
HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne

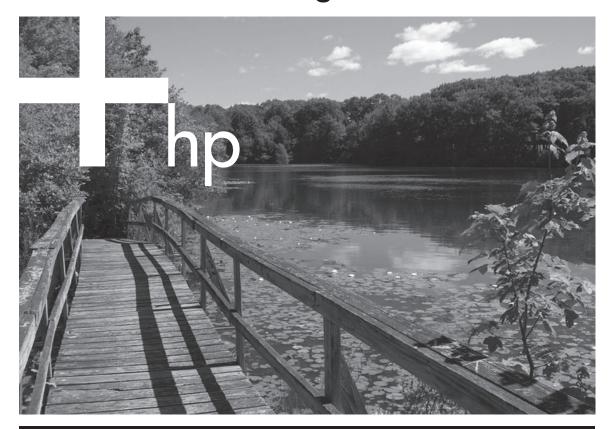

Podręczne instrukcje dotyczące drukarki





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
SAddle (evid; EAddle;) 801 11 22 55 47 SAddle (evid; EAddle;) 800 9 2649		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Prawa autorskie i znaki towarowe

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.

Uwaga

Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadna informacja zawarta w niniejszym dokumencie nie może być interpretowana jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Firma Hewlett-Packard Development Company, L.P. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie uszkodzenia wynikające z dostarczenia, funkcjonowania lub wykorzystania tego dokumentu oraz opisanego w nim materiału.

Znaki towarowe

HP, logo HP i Photosmart stanowią własność firmy Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Logo Secure Digital jest znakiem towarowym firmy SD Association.
Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Mac, logo Mac i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.

Nazwa i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i każdy przypadek użycia tych znaków przez firmę Hewlett-Packard Company jest objęty licencją.

Nazwa PictBridge oraz logo PictBridge są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association (CIPA). Inne marki i ich produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Oprogramowanie wbudowane drukarki powstało częściowo na podstawie prac grupy Independent JPEG Group.

Prawa autorskie do niektórych zdjęć zawartych w niniejszym dokumencie należą do ich pierwotnych właścicieli.

Kontrolny numer identyfikacyjny modelu VCVRA-0501

Ze względu na obowiązek identyfikacji produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model Number). Kontrolny numer modelu tego produktu to VCVRA-0501. Nie należy mylić tego numeru z nazwą rynkową (HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne) lub numerem produktu (Q6366A).

Bezpieczeństwo

Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia prądem elektrycznym.



Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub jakiejkolwiek wilgoci.

- Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje instalacji dołączone do drukarki.
- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie wiadomo, czy gniazdo jest uziemione, należy zapytać wykwalifikowanego elektryka.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy go odłączyć od gniazda sieciowego.
- Nie należy instalować ani używać tego urządzenia w

- pobliżu wody lub w przypadku, gdy użytkownik jest mokry.
- Urządzenie należy zainstalować bezpiecznie na stabilnej powierzchni.
- Należy używać wyłącznie zasilaczy wymienionych na liście.
- Urządzenie należy ustawić w bezpiecznym miejscu, aby przewód zasilający nie był narażony na uszkodzenie lub nadepnięcie, oraz aby nikt się o niego nie potknął.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z informacjami na temat rozwiązywania problemów dostępnymi w Pomocy ekranowej drukarki.
- Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
- Urządzenia należy używać w pomieszczeniu posiadającym dobrą wentylację.

W trosce o środowisko naturalne

Firma Hewlett-Packard Company dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były przyjazne dla środowiska.

Ochrona środowiska

Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby jej wpływ na środowisko był minimalny. Dodatkowe informacje o programie ochrony środowiska firmy HP można znaleźć w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/.

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy wyrób nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O₃).

Zużycie papieru

Niniejszy produkt nadaje się do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.

Części plastikowe

Wykonane z tworzyw sztucznych części ważące więcej niż 24 gramy (0,88 uncji) są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami, co umożliwia zidentyfikowanie tych

tworzyw w celu przeprowadzenia ich utylizacji.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Broszury opisujące środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami (MSDS) dostępne są w witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds. Klienci, którzy nie mają dostępu do Internetu, powinni skontaktować się z działem obsługi klientów.

Program wtórnego wykorzystania surowców

Firma HP podejmuje w wielu krajach coraz więcej inicjatyw dotyczących zwrotu oraz recyklingu swoich produktów, a także współpracuje z największymi na świecie ośrodkami recyklingu urządzeń elektronicznych. Firma HP oszczędza zasoby naturalne, ponownie sprzedając niektóre swoje najbardziej popularne produkty.

Ten produkt firmy HP zawiera ołów w połączeniach lutowanych, co może wymagać odpowiedniego ich zabezpieczenia po zakończeniu okresu użytkowania.

Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że dany produkt nie może być usuwany razem z innymi domowymi odpadkami. Użytkownik ma obowiązek usunąć zużyte urządzenie, przekazując je do recyklingu w wyznaczonym punkcie odbioru odpadków sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielne składowanie i recykling zużytych urządzeń w miejscu wywozu odpadków służy zachowaniu naturalnych zasobów i zapewnia, że są one przetwarzane w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozbywać się zużytych

urządzeń w celu recyklingu, należy kontaktować się z urzędem miasta, firmą zajmującą się wywozem śmieci lub sklepem, w którym dany produkt został zakupiony.

Więcej ogólnych informacji na temat zwracania i recyklingu produktów firmy HP można znaleźć na stronie internetowej: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Spis treści

1	Witamy	3
	Rozpoczęcie	3
	Rozpakowanie i skonfigurowanie urządzenia	
	Wykonaj pierwsze zdjęcie	
	Naciśnij przycisk Print (Drukuj)	
	Uzyskiwanie dodatkowych informacji	
	Elementy składowe urządzenia HP Photosmart Przenośne studio	
	fotograficzne	12
	Dostępne wyposażenie dodatkowe	
	Informacje o akumulatorze	
	Przenośne studio fotograficzne — menu	
2	Dane techniczne	
	Wymagania systemowe	29
	Dane techniczne drukarki	
3	Dział obsługi klientów firmy HP	
	Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów firmy HP	
	Uzyskiwanie pomocy przez telefon	
	Dodatkowe opcie gwarancii	34

1 Witamy

Dziękujemy za zakup zestawu HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne! HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne to innowacyjne połączenie aparatu i drukarki w pojedynczym łatwym w użyciu urządzeniu.



Uwaga Występujące w tym podręczniku odwołania do drukarki dotyczą tej części urządzenia Przenośne studio fotograficzne, która nie jest aparatem.

Rozpoczęcie

Rozpoczęcie pracy z nowym zestawem HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne jest bardzo łatwe. Aby rozpocząć pracę, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Rozpakowanie i skonfigurowanie urządzenia
- Wykonanie pierwszego zdjęcia
- Naciśnięcie przycisku Drukuj

Rozpakowanie i skonfigurowanie urządzenia

Przed wykonaniem pierwszego zdjęcia i wydrukowaniem go należy rozpakować zestaw HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne i wykonać pewne proste czynności konfiguracyjne.



Rozpakowanie zestawu HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne

- Usuń taśmę i kartonowe elementy opakowania znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz drukarki.
- 2. Sprawdź zawartość opakowania. Zawartość może się różnić w zależności od kraju/regionu. Sprawdź rzeczywistą zawartość opakowania.
 - Drukarka HP Photosmart 420 series
 - Aparat cyfrowy HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne M-series, dwa akumulatory NiMH typu AA oraz pasek na rękę
 - Dysk CD z oprogramowaniem HP Photosmart
 - Dysk CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart
 - Pilot zdalnego sterowania drukarki i bateria
 - Dokumentacja
 - Próbki arkuszy papieru, zestaw kart indeksowych i torba na nośniki (w przypadku niektórych krajów/regionów torba na nośniki nie należy do wyposażenia)

- Pojemnik z tuszem trójkolorowym HP
- Kabel audio/wideo
- Kabel USB (specjalny miniaturowy kabel używany zarówno z aparatem, jak i z drukarką)
- Zasilacz




Mocowanie paska na rękę i wkładanie akumulatorów

- 1. Zamocuj pasek na rękę na boku aparatu tak, jak pokazano na ilustracji.
- 2. Otwórz znajdującą się z boku aparatu pokrywkę baterii/karty pamięci, przesuwając ją w dół aparatu.
- 3. Włóż do aparatu dwa akumulatory NiMH typu AA, jak pokazano na ilustracji.
- 4. Zamknij pokrywkę baterii/karty pamięci, naciskając ją i przesuwając w górę aparatu aż do zatrzaśnięcia.

Podłączanie kabla zasilającego

- Podłącz kabel zasilający z tyłu drukarki, a następnie podłącz go do działającego gniazda elektrycznego.
- 2. Otwórz zasobnik wyjściowy.
- 3. Naciśnij przycisk **Zasilanie** na drukarce.

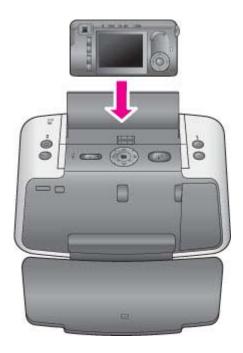

Umieszczanie aparatu w stacji dokującej i ładowanie akumulatorów

- 1. Otwórz pokrywę stacji bazowej aparatu.
- Wyłącz aparat, jeśli jest włączony.
- 3. Trzymając aparat skierowany tylną stroną do siebie, umieść go w stacji dokującej. Ustaw aparat tak, aby złącze dokowania znajdujące się na dolnej ścianie aparatu pasowało do złącza znajdującego się na górze drukarki. Po chwili nastąpi włączenie wyświetlacza aparatu. Na wyświetlaczu aparatu pojawią się monity o ustawienie języka, regionu, daty i godziny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawianie języka i regionu w aparacie oraz w sekcji Ustawianie daty i godziny w aparacie.

Po ustawieniu języka, regionu, daty i godziny zacznie migać wskaźnik zasilania aparatu. Oznacza to, że ładowane są akumulatory. Ładowanie może trwać do 20 godzin. Gdy baterie zostaną naładowane, nastąpi wyłączenie tego wskaźnika. Akumulatory muszą być całkowicie naładowane, aby możliwe było zrobienie zdjęcia przy użyciu aparatu. Więcej informacji o używaniu akumulatorów i ich ładowaniu można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*, który jest dostępny w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Ustawianie języka i regionu w aparacie



Uwaga Ustawienia Language (Język) i Region określają domyślny format zapisu daty oraz domyślny format sygnału wideo używany podczas wyświetlania obrazów z aparatu na ekranie telewizora. Po pierwszym umieszczeniu aparatu w stacji dokującej wyświetlany jest monit o ustawienie języka i regionu.

- 2. Naciśnij przycisk **OK** na drukarce, aby wybrać podświetlony język. Wyświetlony zostanie monit o ustawienie regionu.
- Naciskaj przyciski
 m na drukarce, aby przewinąć listę krajów/regionów i podświetlić odpowiedni region.
- 4. Naciśnij przycisk **OK** na drukarce, aby wybrać podświetlony region.

Następnie wyświetlony zostanie monit o ustawienie daty i godziny.

Ustawianie daty i godziny w aparacie

- 2. Dostosuj wartość podświetlonej pozycji, naciskając przyciski 🛕 🔻 na drukarce.
- 3. Aby przejść do innych pozycji, naciskaj odpowiednio przyciski **| •** na drukarce.
- 4. Powtarzaj czynności opisane w krokach 2 i 3 do momentu ustawienia poprawnej daty i godziny.
- 5. Po wprowadzeniu prawidłowych wartości daty i godziny naciśnij przycisk **OK** na drukarce. Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia z zapytaniem, czy zostały wprowadzone poprawne wartości daty i godziny. Naciśnij przycisk **OK** na drukarce, aby wybrać opcję **Yes** (Tak).



Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

 Otwórz pokrywę, która znajduje się z tyłu pilota zdalnego sterowania, przesuwając ją w stronę dolnej części pilota.

- 2. Włóż do pilota baterię zgodnie ze wskazaniem. Styk baterii oznaczony znakiem plus powinien być skierowany do góry.
- 3. Zamknij pokrywę pilota zdalnego sterowania, przesuwając ją tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.

Więcej informacji o korzystaniu z akumulatorów i zarządzaniu nimi można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika drukarki*, który jest dostępny w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Po całkowitym naładowaniu akumulatorów aparatu możliwe będzie zakończenie procesu konfiguracji i rozpoczęcie robienia zdjęć.



Ładowanie papieru




Uwaga Na ilustracji pokazano drukarkę bez aparatu, aby lepiej widoczny był podajnik. Nie trzeba wyjmować aparatu ze stacji dokującej, aby załadować papier.

- 1. Otwórz zasobnik wyjściowy. Podajnik zostanie otwarty automatycznie.
- 2. Załaduj do podajnika jedną kartę indeksową pobraną z zestawu kart indeksowych, aby przygotować się do wydrukowania strony wyrównywania po zainstalowaniu pojemnika z tuszem.
- 3. Dopasuj prowadnicę szerokości papieru tak, aby przylegała do krawędzi karty indeksowej, lecz jej nie zginała.

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, wybierz jeden z następujących typów papieru fotograficznego HP wysokiej jakości.

Aby drukować	Użyj następującego typu papieru
Wysokiej jakości wydruki i powiększenia, zdjęcia paszportowe i zdjęcia przeznaczone do zalaminowania	Papier fotograficzny HP Premium Plus
Obrazy o rozdzielczości od średniej do wysokiej ze skanerów lub aparatów cyfrowych	Papier fotograficzny HP Premium
Wydruki do zastosowań codziennych i biznesowych	Papier fotograficzny HP Papier fotograficzny HP Everyday

Więcej informacji o papierze można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika drukarki*, który jest dostępny w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

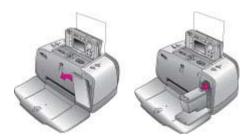

Wkładanie pojemnika z tuszem

- 1. Wyjmij z opakowania pojemnik z tuszem trójkolorowym HP.
- 2. Pociągnij za różowy uchwyt, aby usunąć taśmę czyszczącą z pojemnika z tuszem.



Przestroga Dysz drukujących i miedzianych styków nie należy dotykać ani usuwać!

- Otwórz zasobnik wyjściowy (o ile jest to konieczne), a następnie klapkę dostępu do pojemnika z tuszem.
- 4. Umieść pojemnik z tuszem trójkolorowym HP w uchwycie pojemnika. Pojemnik z tuszem powinien być skierowany etykietą do góry, miedzianymi stykami skierowanymi do wnętrza drukarki i dyszami drukującymi skierowanymi w dół.
- 5. Wepchnij pojemnik w uchwyt tak, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
- 6. Zamknij klapkę dostępu do pojemnika z tuszem.
- 7. Naciśnij przycisk **OK** na drukarce, aby wydrukować stronę wyrównywania.

Użyj odpowiedniego pojemnika z tuszem

Aby drukować	Umieść w uchwycie pojemnika jeden z następujących pojemników z tuszem
Wydruki kolorowe	Trójkolorowy HP (7 ml) Trójkolorowy HP (14 ml)
Wydruki w czerni	Fotograficzny szary HP
Wydruki w kolorze sepii lub postarzone	Trójkolorowy HP (7 ml) Trójkolorowy HP (14 ml)
Tekst i kolorowa grafika	Trójkolorowy HP (7 ml) Trójkolorowy HP (14 ml)

Więcej informacji o pojemnikach z tuszem można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika drukarki*, który jest dostępny w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Instalowanie oprogramowania drukarki (w systemie Windows)



Uwaga Ważne! Kabel USB dostarczony razem z urządzeniem można dołączyć dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Oprogramowanie urządzenia HP Photosmart można zainstalować podczas ładowania akumulatorów.

- Umieść w napędzie w komputerze dysk CD z oprogramowaniem dla urządzenia HP Photosmart.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby rozpocząć instalację oprogramowania. Jeśli nie zostaną wyświetlone instrukcje, użyj programu Eksplorator Windows, aby znaleźć i kliknąć dwukrotnie plik setup.exe, który dostępny jest na dysku CD.
- Gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit, wybierz właściwy typ instalacji: Full (Pełna) lub Express (Ekspresowa).



Uwaga Aby możliwe było użycie funkcji HP Instant Share w aparacie, należy zainstalować pełną wersję oprogramowania. W przypadku systemów Windows 98 i Windows Me dostępna jest tylko opcja Express (Ekspresowa).

- 4. Gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Ustanowienie połączenia i skopiowanie plików na komputer może trwać kilka minut (w starszych systemach może to trwać dłużej).
- Po wyświetleniu ekranu z tekstem gratulacyjnym kliknij opcję Print a demo page (Drukuj stronę demonstracyjna).

Instalowanie oprogramowania drukarki (w systemie Mac OS)

- Podłącz do drukarki kabel USB i podłącz drugi koniec tego kabla do komputera.
- Umieść w napędzie w komputerze dysk CD z oprogramowaniem dla urządzenia HP Photosmart.
- 3. Kliknij dwukrotnie wyświetloną na pulpicie ikonę dysku CD z oprogramowaniem HP Photosmart.
- 4. Kliknij dwukrotnie ikonę instalacji produktu HP Photosmart. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Gdy wyświetlony zostanie program HP Setup Assistant (Asystent instalacji produktu HP), kliknij przycisk Next (Dalej).
- Jeśli drukarka nie zostanie wykryta automatycznie, kliknij opcję Rescan USB (Skanuj ponownie porty USB).
- Gdy na liście urządzeń pojawi się nazwa używanego urządzenia, kliknij opcję Next (Dalej).
- 8. Kliknij **Zakończ**.
- Gdy wyświetlony zostanie ekran Congratulations (Gratulacje), kliknij przycisk Done (Zakończ). W używanej przeglądarce otwarta zostanie strona rejestracji firmy HP.

Wykonaj pierwsze zdjęcie

Wykonanie zdjęcia przy użyciu aparatu urządzenia HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne jest bardzo proste — wystarczy wybrać odpowiednie ujęcie i nacisnąć przycisk. Przed wykonaniem zdjęcia należy upewnić się, że akumulatory są całkowicie naładowane.



Robienie zdjęcia

- 1. Przy włączonym aparacie skadruj fotografowany obiekt za pomocą wizjera.
- Trzymaj aparat nieruchomo obiema rękami i naciśnij do połowy spust migawki znajdujący się na górze aparatu. Aparat mierzy oraz ustawia ostrość i naświetlenie. Po ustawieniu ostrości kolor ramki ostrości na wyświetlaczu ulega zmianie na zielony.
- Naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Po wykonaniu zdjęcia w aparacie generowany jest sygnał dźwiękowy i wykonane zdjęcie jest widoczne na wyświetlaczu aparatu przez kilka sekund.
- 4. Aby wykonać więcej zdjęć, powtarzaj kroki od 1 do 3.
- Aby przejrzeć wykonane zdjęcia, naciśnij przycisk Playback (Odtwarzanie) na aparacie. Na wyświetlaczu aparatu widoczne jest wykonane ostatnio lub wyświetlone ostatnio zdjęcie. Naciskaj przyciski . aby przeglądać wykonane zdjęcia.
- Wskazówka Aby oszczędzać baterię, po obejrzeniu zdjęć naciśnij ponownie przycisk **Playback** (Odtwarzanie) w celu wyłączenia wyświetlacza aparatu.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*, który jest dostępny w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Naciśnij przycisk Print (Drukuj).

HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne zapewnia możliwość wydrukowania zdjęć za pomocą jednego przycisku zarówno w domu, jak i podczas podróży.



Drukowanie obrazu

- Umieść w podajniku kilka arkuszy papieru fotograficznego, skierowanych błyszczącą powierzchnią w stronę przedniej części drukarki. Jeżeli używany jest papier z zakładką, załaduj go w taki sposób, aby krawędź z zakładką była podawana na końcu.
- Dosuń ściśle prowadnicę szerokości papieru do krawędzi papieru, tak aby nie był zgięty.
- 3. Wyłącz aparat i umieść go w stacji dokującej na drukarce. Po umieszczeniu aparatu w stacji dokującej zarówno aparat, jak i drukarka urządzenia HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne zostaną włączone automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, naciśnij przycisk **On** (Włącz) na drukarce.
- 4. Naciskaj przyciski h, aby przejść do obrazu, który ma zostać wydrukowany, a następnie naciśnij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować pierwszy obraz. Naciśnij ponownie przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować dodatkowe kopie.

Więcej informacji o drukowaniu, drukowaniu przy użyciu innego urządzenia lub współużytkowaniu obrazów z innymi użytkownikami za pomocą programu HP Instant Share można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika drukarki*, który jest dostępny w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Razem z urządzeniem HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne, oprócz tej broszury *Podręczne instrukcje* dostarczana jest następująca dokumentacja:

- Podręcznik użytkownika drukarki urządzenia HP Photosmart 420 series
 Przenośne studio fotograficzne: W podręczniku tym omówione są podstawowe
 funkcje drukarki, sposób korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera
 oraz podane są informacje dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych.
 Podręcznik ten jest dostępny w wersji elektronicznej na dysku CD Podręcznik
 użytkownika drukarki HP Photosmart.
- Pomoc ekranowa drukarki HP Photosmart: W Pomocy ekranowej drukarki dostępne są informacje dotyczące korzystania z drukarki podłączonej do komputera oraz rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem.


Należy zainstalować oprogramowanie przy użyciu dysku CD z oprogramowaniem dla urządzenia HP Photosmart.

Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania dla urządzenia HP Photosmart można wyświetlić na ekranie Pomoc ekranowa:

- Komputer z systemem Windows: Z menu Start wybierz kolejno polecenia:
 Programy (w systemie Windows XP wybierz polecenie Wszystkie programy) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help.
- Macintosh: W aplikacji Finder wybierz kolejno polecenia Help (Pomoc) >
 Mac Help (Pomoc dla komputerów Mac), a następnie polecenia Library
 (Biblioteka) > HP Photosmart HP Photosmart Printer Help for Macintosh
 (Pomoc dla drukarki HP Photosmart na komputerze Macintosh).
- Podręcznik użytkownika aparatu urządzenia HP Photosmart 420 series
 Przenośne studio fotograficzne: W podręczniku tym opisano sposób użycia
 aparatu urządzenia HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne do
 wykonywania zdjęć, a także podano informacje o funkcjach zaawansowanych,
 rozwiązywaniu problemów i konserwacji urządzenia. Podręcznik ten jest
 dostępny w wersji elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki
 HP Photosmart.

Elementy składowe urządzenia HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne

W tej sekcji podane są informacje o różnych składnikach urządzenia HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne.

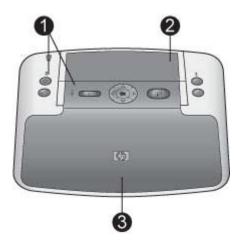

Widok z przodu (urządzenie zamknięte)

- 1 Panel sterowania: Służy do sterowania podstawowymi funkcjami drukarki.
- 2 **Pokrywa stacji bazowej aparatu**: Otwórz tę pokrywę, aby umieścić aparat w stacji dokującej na drukarce.
- Zasobnik wyjściowy: Otwórz tę pokrywę, aby wydrukować obraz lub podłączyć do znajdującego się z przodu drukarki portu aparatu aparat cyfrowy zgodny ze standardem PictBridge albo opcjonalną kartę bezprzewodową HP Bluetooth. Pokrywa ta powinna być otwarta także wówczas, gdy ma być używany pilot zdalnego sterowania drukarką.




Widok z przodu (urządzenie otwarte)

1	Podajnik: Służy do ładowania papieru.
2	Przedłużenie podajnika: Po wysunięciu służy do podtrzymywania papieru.
3	Prowadnica szerokości papieru : Dosunięcie prowadnicy do używanych arkuszy umożliwia ustawienie papieru we właściwym położeniu.
4	Klapka dostępu do pojemnika z tuszem: Otwierana w celu włożenia lub wyjęcia pojemnika z tuszem.
5	Taca wyjściowa (otwarta): Na tej tacy umieszczane są wydruki.
6	Port aparatu : Port ten umożliwia podłączenie aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge lub opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth.
7	Uchwyt: Wyciągnij, aby przenieść drukarkę.




Tylna część drukarki

- 1 **Port USB**: Ten port umożliwia podłączenie drukarki do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Port wideo: Ten port umożliwia podłączenie kabla wideo w celu wyświetlenia obrazów z drukarki na ekranie telewizora.
- 3 Złącze kabla zasilającego: Służy do podłączania kabla zasilającego.

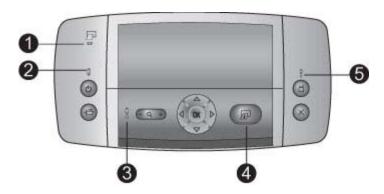


Lampki wskaźników

- 1 **Wskaźnik akumulatora drukarki**: Zielony, jeśli zainstalowany jest akumulator opcjonalny i jest on w pełni naładowany; miga, jeśli trwa ładowanie akumulatora.
- Wskaźnik zasilania: Zielony, jeśli drukarka jest włączona; miga, jeśli trwa włączanie lub wyłączanie drukarki.
- Wskaźnik stanu: Miga na czerwono, jeśli wystąpił błąd lub wymagane jest działanie użytkownika. Zaistniały problem jest opisany w komunikacie o błędzie, który jest widoczny na wyświetlaczu aparatu.
- 4 **Wskaźnik drukowania**: Zielony, jeśli drukarka jest gotowa do wydruku; pulsuje na zielono, jeśli drukarka jest zajęta realizacją wydruku.
- 5 Wskaźnik stanu wideo: Zielony, jeśli obrazy wyświetlane są na podłączonym telewizorze.

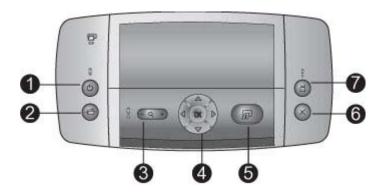

Panel sterowania

- 1 Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć drukarkę.
- Zapisz: Naciśnij, aby przesłać obrazy z aparatu umieszczonego w stacji dokującej do podłączonego komputera.
- Powiększenie: Naciśnij przycisk Zoom + (Powiększenie +), aby przejść do trybu powiększenia. Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie poziomu powiększenia. Naciśnięcie przycisku Zoom + (Powiększenie +), gdy wyświetlone są miniatury, powoduje wyświetlenie bieżącego obrazu w trybie pełnowymiarowym. Naciśnięcie przycisku Zoom (Powiększenie -), gdy wyświetlony jest powiększony obraz, powoduje zmniejszenie poziomu powiększenia. Naciśnięcie przycisku Zoom (Powiększenie -), gdy wyświetlony jest obraz w trybie pełnowymiarowym, umożliwia jednoczesne wyświetlenie wielu obrazów w formie miniatur.
- 4 **Przyciski nawigacji**: Użyj strzałek, aby przewijać obrazy lub nawigować po opcjach menu. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć/zamknąć menu lub wybrać opcje menu.
- **Drukuj**: Naciśnij, aby wydrukować bieżący obraz. Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowne wydrukowanie tego samego obrazu.
- 6 Anuluj: Naciśnij, aby zatrzymać operację drukowania.
- 7 Wideo: Naciśnij, aby przełączyć między trybem wyświetlania na podłączonym telewizorze lub na wyświetlaczu aparatu. Drukarka musi być podłączona do telewizora przy użyciu dostarczonego kabla wideo.

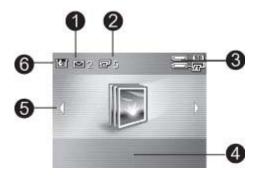

Ekran Total Images Summary (Podsumowanie informacji o obrazie)

- 1 **Stan programu HP Instant Share**: Wyświetla liczbę obrazów wybranych do dystrybucji (jeśli wybrano jakiekolwiek obrazy) przy użyciu programu HP Instant Share. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*.
- 2 **Stan wydruku w formacie DPOF (format ustawień wydruku cyfrowego)**: Wyświetla liczbę obrazów wybranych już na aparacie do wydruku przy użyciu formatu DPOF.
- Wskaźnik akumulatora: Wyświetla poziomy naładowania akumulatorów aparatu (u góry) i opcjonalnego wewnętrznego akumulatora urządzenia HP Photosmart (u dołu), o ile jest zainstalowany.
- 4 **Obszar komunikatów**: Wyświetla komunikaty drukarki.
- 5 Strzałki nawigacji: Te strzałki wskazują, że istnieją inne obrazy, które można przeglądać, naciskając przycisk ■ lub ■ na panelu sterowania drukarki.
- 6 Wskaźnik poziomu tuszu: Wskazuje poziom tuszu w pojemniku.



Ekran Print Images (Obrazy wydruku)

- 1 **Pole Print (Drukowanie)**: Wyświetla znacznik wyboru i liczbę kopii drukowanego obecnie obrazu.
- 2 Numer indeksu: Wyświetla numer indeksu bieżącego obrazu i łączną liczbę obrazów w aparacie.



Przegroda akumulatora wewnętrznego

- 1 **Pokrywa pojemnika na akumulator**: Po otwarciu pokrywy w dolnej części drukarki można włożyć do urządzenia HP Photosmart opcjonalny akumulator wewnętrzny.
- 2 **Akumulator wewnętrzny HP Photosmart**: Całkowicie naładowany akumulator umożliwia wydrukowanie około 75 obrazów. Akumulator należy zakupić oddzielnie.
- 3 **Przegroda akumulatora wewnętrznego**: W tym miejscu umieszczany jest opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart.
- 4 Przycisk przegrody akumulatora: Przesuń przycisk, aby zwolnić pokrywę przegrody.




Przód aparatu

1	Mikrofon : Służy do rejestrowania klipów audio, które dołączane są do obrazow nieruchomych i dźwiękowych ścieżek klipów wideo.
2	Wskaźnik samowyzwalacza/wideo : Miga podczas odliczania przed wykonaniem zdjęcia lub zarejestrowania klipu wideo, gdy aparat jest przełączony do trybu samowyzwalacza. Przestaje migać podczas rejestrowania klipu wideo.
3	Lampa błyskowa : Służy do dostarczenia dodatkowego światła w celu poprawienia oświetlenia podczas wykonywania zdjęcia.
4	Złącze zasilacza : Służy do podłączenia do aparatu opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego firmy HP.
5	Złącze USB: Służy do podłączenia aparatu do komputera lub jakiejkolwiek drukarki


- zgodnej ze standardem PictBridge przy użyciu dostarczonego kabla USB.

 6 **Złącze dokowania aparatu**: Umożliwia podłączenie aparatu do stacji bazowej.
- 7 Zamocowanie statywu trójnożnego: Umożliwia zamontowanie aparatu na statywie trójnożnym.

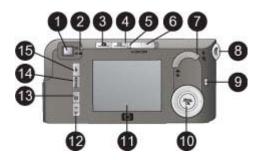


Tył aparatu

- 1 Wizjer: Umożliwia skadrowanie fotografowanego lub filmowanego obiektu.
- Wskaźniki wizjera: Górny wskaźnik świeci na czerwono, gdy rejestrowany jest klip wideo. Wskaźnik automatycznego ustawiania ostrości (AF) świeci na zielono, gdy użytkownik naciśnie do połowy przycisk spustu migawki i aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia, lub gdy użytkownik naciśnie do końca przycisk spustu migawki w celu wskazania, ze zdjęcie zostało wykonane pomyślnie. Wskaźnik AF miga na zielono, gdy użytkownik naciśnie do połowy lub do końca przycisk spustu migawki i wystąpiło ostrzeżenie o nie ustawionej ostrości, wciąż trwa ładowanie lampy błyskowej lub trwa przetwarzanie obrazu w aparacie. Oba wskaźniki migają, gdy wystąpił błąd, który uniemożliwia wykonanie zdjęcia.
- 3 Widok rzeczywisty: Włącza lub wyłącza wyświetlanie widoku rzeczywistego na wyświetlaczu aparatu.
- 4 Odtwarzanie: Włącza lub wyłącza odtwarzanie obrazów na wyświetlaczu aparatu.
- Wskaźnik zasilania: Świeci ciągle, jeśli aparat jest włączony; miga szybko, jeśli aparat ulega wyłączeniu z powodu braku wystarczającego zasilania z akumulatora; miga wolno, jeśli trwa ładowanie akumulatorów aparatu przy użyciu opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego firmy HP.
- 6 Przełącznik ON/OFF (Włącz/Wyłącz): Włącza lub wyłącza aparat.
- 7 Dźwignia powiększenia: Podczas wykonywania zdjęcia zmienia poziom powiększenia z ustawienia obiektywu szerokokątnego na ustawienie teleobiektywu. W trybie odtwarzania umożliwia wyświetlenie obrazów w formie miniatur lub w formie obrazów powiększonych.
- 8 Uchwyt paska na reke: Umożliwia zamontowanie na aparacie paska na reke.
- 9 Wskaźnik pamięci: Miga szybko, jeśli trwa zapisywanie obrazu w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
- Przyciski nawigacji: Użyj strzałek, aby przewijać obrazy lub nawigować po opcjach menu. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć/zamknąć menu lub wybrać opcję menu.
- 11 **Wyświetlacz**: Umożliwia kadrowanie obrazów i klipów wideo przy użyciu wyświetlonego widoku rzeczywistego lub przeglądanie obrazów w trybie odtwarzania.
- 12 HP Instant Share/Drukuj: Włącza lub wyłącza na wyświetlaczu aparatu menu programu HP Instant Share.
- 13 **Samowyzwalacz/Seria**: Umożliwia wybranie w aparacie jednego z ustawień: **Normal** (Zwykły), **Self-Timer** (Samowyzwalacz), **Self-Timer 2 Shots** (Samowyzwalacz 2 zdjęcia) i **Burst** (Seria) (zależnie od używanego modelu aparatu ustawienie **Burst** (Seria) nie jest dostepne we wszystkich modelach).
- 14 **TRYB**: Umożliwia wybranie jednego z trybów wykonywania zdjęć nieruchomych.
- 15 Lampa błyskowa: Umożliwia wybranie różnych ustawień dotyczących lampy błyskowej.

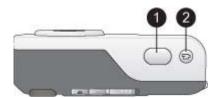

Górna część aparatu

- Spust migawki: Służy do ustawienia ostrości i wykonania zdjęcia, a także zarejestrowania klipu audio.
- 2 **Wideo**: Służy do rozpoczęcia lub zakończenia rejestrowania klipu wideo.

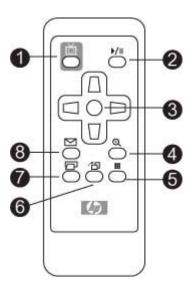

Pilot zdalnego sterowania

- 1 **Wideo** : Naciśnij, aby przełączyć między trybem wyświetlania na podłączonym telewizorze lub na wyświetlaczu aparatu.
- 2 **Odtwarzanie/Pauza** M: Naciśnij, aby przełączyć między trybem wyświetlania obrazów w formie pokazu slajdów lub pojedynczo.
- Przyciski nawigacji: Użyj strzałek, aby przewijać obrazy lub nawigować po opcjach menu. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć/zamknąć menu lub wybrać opcje menu.
- 4 **Powiększenie + o**: Naciśnij, aby przejść do trybu powiększania. Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie poziomu powiększenia. Naciśnięcie przycisku **Zoom +** (Powiększenie +), gdy wyświetlone są miniatury, powoduje wyświetlenie bieżącego obrazu w trybie pełnowymiarowym.
- 5 Powiększenie m: Naciśnij przycisk Powiększenie podczas wyświetlania powiększonego obrazu, aby zmniejszyć poziom powiększenia. Naciśnij przycisk Powiększenie podczas wyświetlania obrazu w trybie pełnowymiarowym, aby wyświetlić obrazy w formie miniatur.
- 6 Obróć 📹: Naciśnij, aby obrócić bieżący obraz. Wyłączone, jeśli wyświetlany jest klip wideo.
- 7 **Drukuj**: Naciśnij, aby wydrukować bieżący obraz. Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowne wydrukowanie tego samego obrazu.
- 8 **HP Instant Share** i Naciśnij, aby otworzyć w aparacie menu **Share** (Współużytkowanie). Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*.

Dostępne wyposażenie dodatkowe

Dostępne jest wyposażenie dodatkowe dające możliwość użycia urządzenia HP Photosmart 420 series jako urządzenia przenośnego i drukowania w dowolnym miejscu i czasie. To wyposażenie dodatkowe może być niedostępne w niektórych regionach.

- Akumulator wewnętrzny HP Photosmart: Akumulator wewnętrzny HP Photosmart umożliwia korzystanie z drukarki jako urządzenia przenośnego.
- Walizka na niewielką drukarkę HP Photosmart Lekka, trwała walizka na drukarkę zapewniająca możliwość bezproblemowego drukowania w podróży.

- Karta bezprzewodowa HP Bluetooth: Karta bezprzewodowa HP Bluetooth, podłączana do portu aparatu na przednim panelu urządzenia HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne, umożliwia drukowanie przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth.
- Zestaw szybkiego ładowania dla urządzenia HP Photosmart M-series:
 Ultralekka ładowarka przenośna, futerał na aparat i cztery dużej pojemności akumulatory NiMH typu AA.
- Zasilacz AC 3,3 V HP Photosmart dla aparatów HP Photosmart M-series:
 Jedyny zasilacz przeznaczony do pracy z aparatami z rodziny M-series.
- Karty pamięci SD HP Photosmart: Dodatkowe pamięci o różnych pojemnościach.
- Futerały na aparaty z rodziny HP Photosmart M-series: Futerał ochronny dopasowany do używanego aparatu HP Photosmart M-series. Dostępne są futerały wykonane w różnym stylu.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu i Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne, które są dostępne w formie elektronicznej na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Informacje o akumulatorze

HP Photosmart 420 series Przenośne studio fotograficzne dostarczone jest razem z akumulatorami do aparatu i pilota zdalnego sterowania. Dostępny jest także opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart dla drukarki, który można zakupić oddzielnie. Stan zainstalowanego akumulatora wewnętrznego HP Photosmart jest wyświetlany zarówno przy użyciu wskaźnika akumulatora drukarki na panelu sterowania, jak i na wyświetlaczu aparatu w następujący sposób:

Urządzenie Przenośne studio fotograficzne jest podłączone do zasilacza prądu zmiennego

- Wskaźnik akumulatora drukarki jest włączony, gdy akumulator jest całkowicie naładowany; wskaźnik ten miga, gdy trwa ładowanie akumulatora.
- Na wyświetlaczu aparatu wyświetlona jest ikona akumulatora z wtyczką, gdy akumulator jest całkowicie naładowany, lub animacja akumulatora, gdy trwa ładowanie akumulatora.

Urządzenie Przenośne studio fotograficzne jest zasilane z akumulatora

- Wskaźnik akumulatora drukarki jest wyłączony.
- Na wyświetlaczu aparatu nie jest wyświetlona żadna ikona, jeśli akumulator jest całkowicie naładowany.
- Na wyświetlaczu aparatu wyświetlone są ikony wskazujące niski poziom naładowania, bardzo niski poziom naładowania lub rozładowanie baterii.
 Na wyświetlaczu widoczne są także odpowiednie komunikaty.

Informacje o akumulatorach dla aparatu można znaleźć w dokumencie *Podręcznik* użytkownika aparatu na dysku CD Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart.

Pilot zdalnego sterowania urządzenia HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne jest przeznaczony przede wszystkim do obsługi drukarki podczas wyświetlania obrazów na podłączonym telewizorze. W tym pilocie zdalnego sterowania używany

jest dostarczony akumulator CR2025, który należy zainstalować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Włóż baterię do pilota zdalnego sterowania.

Przenośne studio fotograficzne — menu

W menu urządzenia Przenośne studio fotograficzne dostępnych jest wiele funkcji służących do wyświetlania i drukowania obrazów, uzyskiwania pomocy itd. Po uzyskaniu dostępu do menu opcje menu wyświetlane są na tle bieżącego obrazu. Dostęp do poszczególnych menu urządzenia Przenośne studio fotograficzne można uzyskać przy użyciu interfejsu w formie kart w górnej części wyświetlacza aparatu. Gdy aparat nie jest umieszczony w stacji dokującej, w menu dostępny jest inny zestaw opcji. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*.



Karty menu urządzenia Przenośne studio fotograficzne

1	Menu Print (Drukowanie)
2	Menu Playback (Odtwarzanie)
3	Menu Share (Współużytkowanie)
4	Menu Setup (Ustawienia)
5	Menu Help (Pomoc)



Wskazówka W menu urządzenia Przenośne studio fotograficzne dostępnych jest wiele przydatnych poleceń i opcji, lecz dostęp do funkcji podstawowych, takich jak drukowanie, można zazwyczaj uzyskać za pomocą przyciśnięcia jednego przycisku na panelu sterowania drukarki.

Korzystanie z menu urządzenia Przenośne studio fotograficzne

- 1. Umieść aparat w stacji dokującej w górnej części drukarki.
- Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania, aby uzyskać dostęp do menu. Początkowo wyświetlone jest menu **Print** (Drukowanie).

Poruszanie się po menu

 Naciskaj przycisk վ lub la na drukarce, aby nawigować między różnymi menu (które są wyświetlane w formie kart wzdłuż górnej krawędzi wyświetlacza)

- aparatu). Naciskaj przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej opcji danego menu. Niedostępne opcje menu są wygaszone.
- Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję.
- Aby przejść do innego menu, naciskaj przycisk , dopóki nie zostanie wybrana karta bieżącego menu, a następnie naciskaj przycisk | lub , aby przejść do innej karty menu.
- Aby wyjść z menu, w bieżącym menu wybierz opcję EXIT (ZAKOŃCZ), a
 następnie naciśnij przycisk OK. Możesz także naciskać przycisk
 <u>A</u>, dopóki nie
 zostanie wybrana karta bieżącego menu, a następnie nacisnąć przycisk OK.

Menu

Menu Print (Drukowanie)

- Remove Red Eyes (Usuwanie efektu czerwonych oczu): Wybierz tę opcję, aby usunąć efekt czerwonych oczu na bieżącym obrazie. Jeśli ta opcja menu jest wyłączona, oznacza to, że jest ona niedostępna w wypadku bieżącego obrazu.
- Print All (Drukuj wszystko): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić opcje menu Print All (Drukuj wszystko). Wybierz opcję Full Size (Cała strona) i naciśnij przycisk OK, aby wydrukować wszystkie obrazy zapisane w aparacie w trybie bez obramowań po jednym obrazie na każdej stronie. Możesz także wybrać opcję 2 Photos per Page (2 zdjęcia na stronie), 4 Photos per Page (4 zdjęcia na stronie) lub Print Index (Drukuj indeks), aby wydrukować obrazy w jednym z tych alternatywnych układów. Wybierz opcję Help (Pomoc) i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do pomocy dotyczącej określonej funkcji.
- Print New (Drukuj nowe): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić opcje menu Print New (Drukuj nowe). Wybierz opcję Full Size (Cała strona) i naciśnij przycisk OK, aby wydrukować zapisane w aparacie nowe obrazy, które zostały wykonane od czasu ostatniego umieszczenia aparatu w stacji dokującej, po jednym obrazie na każdej stronie. Wybierz opcję 2 Photos per Page (2 zdjęcia na stronie), 4 Photos per Page (4 zdjęcia na stronie) lub Print Index (Drukuj indeks), aby wydrukować obrazy w jednym z tych alternatywnych układów. Wybierz opcję Help (Pomoc) i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do pomocy dotyczącej określonej funkcji.
- Passport Photo (Zdjęcie paszportowe): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić opcje menu Passport Photo (Zdjęcie paszportowe). Wybierz rozmiar zdjęcia paszportowego: 2 x 2 inches (2 x 2 cale), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm lub 45 x 55 mm, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Help (Pomoc) i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do pomocy dotyczącej określonej funkcji. Ta opcja menu jest wyłączona, jeśli nie jest wyświetlony żaden obraz.
- Print test page (Drukuj stronę testową): Wybierz tę opcję, aby wydrukować stronę testową, zawierającą informacje o drukarce pomocne przy rozwiązywaniu problemów.
- Clean cartridge (Wyczyść pojemnik): Wybierz tę opcję, aby wyczyścić pojemnik z tuszem.

- Align cartridge (Wyrównaj pojemnik): Wybierz tę opcję, aby wyrównać pojemnik z tuszem.
- EXIT (ZAKOŃCZ): Wybierz i naciśnij przycisk OK, aby wyjść z bieżącego menu
- Menu Playback (Odtwarzanie): Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - Delete (Usuń): Naciśnij, aby wyświetlić różne opcje dotyczące usuwania.
 Możesz usunąć bieżący obraz lub wszystkie obrazy zapisane w aparacie.
 Ta opcja pozwala także na sformatowanie pamięci wewnętrznej lub karty pamięci (jeśli jest zainstalowana).
 - Remove Red Eyes (Usuwanie efektu czerwonych oczu): Wybierz tę opcję, aby usunąć efekt czerwonych oczu na bieżącym obrazie. Jeśli ta opcja menu jest wyłączona, oznacza to, że jest ona niedostępna w wypadku bieżącego obrazu.
 - Rotate (Obróć): Wybierz tę opcję, aby obrócić bieżący obraz. Ta opcja jest wyłączona, jeśli nie jest wyświetlany żaden obraz lub wyświetlany jest klip wideo.
 - Record Audio (Nagraj dźwięk): Ta opcja jest wyłączona, jeśli aparat jest umieszczony w stacji dokującej. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - EXIT (ZAKOŃCZ): Wybierz tę opcję i naciśnij przycisk OK, aby wyjść z bieżącego menu.
- Share Menu (Współużytkowanie): Wybierz tę opcję, aby uzyskać dostęp do dostępnych na aparacie funkcji HP Instant Share. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - Print 1 copy (Drukuj 1 kopię): Ta opcja jest wyłączona, jeśli aparat jest umieszczony w stacji dokującej. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - Print 2 copies (Drukuj 2 kopie): Ta opcja jest wyłączona, jeśli aparat jest umieszczony w stacji dokującej. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*.
 - HP Instant Share Setup (Ustawienia HP Instant Share): Wybierz tę opcję, aby skonfigurować program HP Instant Share na aparacie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - EXIT (ZAKOŃCZ): Wybierz tę opcję i naciśnij przycisk OK, aby wyjść z bieżącego menu.
- Menu Setup (Ustawienia): Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - Display Brightness (Jasność wyświetlacza): Wybierz ustawienie Low (Niska), Medium (Średnia) lub High (Wysoka), aby zmienić kontrast wyświetlacza i dopasować to ustawienie do bieżących warunków oświetleniowych. Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, należy wybrać ustawienie Low (Niska).
 - Camera Sounds (Dźwięki aparatu): Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienie odtwarzania dźwięków aparatu na On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Dotyczy to dźwięków, które generowane są w aparacie podczas wykonywania zdjęć, włączania aparatu lub naciskania przycisków.
 - Live View Setup (Ustawienia funkcji Widok rzeczywisty): Wybierz tę opcję, aby dla funkcji Widok rzeczywisty wybrać ustawienie Live View On (Widok

rzeczywisty włączony) lub **Live View Off** (Widok rzeczywisty wyłączony). To ustawienie określa, czy po włączeniu aparatu na wyświetlaczu widoczny jest widok rzeczywisty. Funkcja Widok rzeczywisty działa tylko wówczas, gdy aparat nie jest umieszczony w stacji dokującej.

- Date/Time (Data/godzina): Wybierz tę opcję, aby zmienić datę i godzinę ustawioną w aparacie.
- USB Configuration (Konfiguracja portu USB): Wybierz tę opcję, aby określić sposób traktowania aparatu przez komputer, gdy aparat jest bezpośrednio połączony z komputerem za pomocą kabla USB. Aparat może być widziany przez komputer jako Digital Camera (Aparat cyfrowy) lub jako Disk Drive (Dysk). Gdy aparat jest umieszczony w stacji dokującej, jest on zawsze wyświetlony w komputerze jako aparat cyfrowy i za pośrednictwem komputera nie można zapisać na aparacie żadnych danych.
- TV Configuration (Ustawienia telewizora): Wybierz tę opcję, aby zmienić format sygnału wideo wysyłanego do podłączonego telewizora. Dostępne są opcje NTSC i PAL. Aparat jest ustawiony na wysyłanie sygnału wideo w formacie NTSC lub PAL zależnie od ustawienia języka i regionu wybranego podczas konfigurowania aparatu. Format NTSC jest używany przede wszystkim w Ameryce Północnej i niektórych częściach Ameryki Południowej, w Japonii, Korei i na Tajwanie. Format PAL jest używany przede wszystkim w Europie, Urugwaju, Paragwaju, Argentynie i w niektórych częściach Azji. Jeśli w używanym telewizorze obsługiwany jest sygnał wideo inny, niż typowy sygnał ustawiony dla określonego regionu, należy zmienić ustawienie w tym miejscu.
- Language (Język) (wyświetlony w formie ikony reprezentującej flagę państwa): Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawiony język.
- Move Images to Card (Przenieś obrazy na kartę): Wybierz tę opcję, aby przenieść obrazy z pamięci wewnętrznej aparatu na włożoną do aparatu kartę pamięci. Gdy w aparacie zainstalowana jest karta pamięci, wszystkie nowe obrazy zapisywane są tylko na tej karcie, a wszystkie obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu nie będą widoczne, dopóki karta pamięci nie zostanie wyjęta. Aby przenieść wszystkie obrazy z aparatu na komputer, należy najpierw użyć tej opcji, aby przenieść obrazy z pamięci wewnętrznej aparatu na kartę pamięci. Ta opcja menu jest wyłączona, jeśli w pamięci wewnętrznej aparatu nie ma żadnych obrazów, lub jeśli w aparacie nie ma karty pamięci.
- EXIT (ZAKOŃCZ): Wybierz tę opcję i naciśnij przycisk OK, aby wyjść z bieżacego menu.
- Menu Help (Pomoc): Więcej informacji dotyczących aparatu można znaleźć w dokumencie Podręcznik użytkownika aparatu.
 - Top Ten Printing Tips (Dziesięć najważniejszych wskazówek dotyczących drukowania): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić dziesięć najważniejszych wskazówek dotyczących drukowania.
 - Printer Accessories (Wyposażenie dodatkowe drukarki): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o dostępnym wyposażeniu dodatkowym drukarki.
 - Printer Control Panel (Panel sterowania drukarki): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o korzystaniu z panelu sterowania drukarki.
 - Print Cartridge (Pojemnik z tuszem): Wybierz, aby przeczytać o pojemnikach z tuszem.

- Loading Paper (Ładowanie papieru): Wybierz tę opcję, aby przeczytać informacje o ładowaniu papieru.
- Clearing Paper Jams (Usuwanie zacięć papieru): Wybierz tę opcję, aby przeczytać informacje o usuwaniu zacięć papieru.
- PictBridge cameras (Aparaty PictBridge): Wybierz tę opcję, aby przeczytać informacje o korzystaniu z aparatów PictBridge wraz z drukarką.
- Connecting to a TV (Podłączanie do telewizora): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o podłączaniu drukarki do telewizora.
- Saving Images (Zapisywanie obrazów): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o zapisywaniu obrazów na podłączonym komputerze.
- Printer Battery (Akumulator drukarki): Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o korzystaniu z opcjonalnego wewnętrznego akumulatora urządzenia HP Photosmart.
- Traveling with the printer (Podróżowanie z drukarką): Wybierz tę opcję, aby przeczytać wskazówki dotyczace zabierania drukarki w podróż.
- Getting assistance (Uzyskiwanie pomocy): Wybierz tę opcję, aby przeczytać informacje o sposobach uzyskiwania pomocy dla drukarki.
- EXIT (ZAKOŃCZ): Wybierz tę opcję i naciśnij przycisk OK, aby wyjść z bieżącego menu.

2 Dane techniczne

W sekcji tej przedstawiono minimalne wymagania systemowe związane z instalacją oprogramowania urządzenia HP Photosmart oraz wybrane dane techniczne drukarki Przenośne studio fotograficzne. Dane techniczne aparatu dostępne są w dokumencie *Podręcznik użytkownika aparatu*, który znajduje się na dysku CD Podręcznik użytkownika.

Wymagania systemowe

Składnik	Minimalne wymagania dla komputerów z systemem Windows	Minimalne wymagania dla komputerów Macintosh
System operacyjny	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (lub równoważny) lub szybszy	G3 lub szybszy
Pamięć RAM	64 MB (zalecane 128 MB)	128 MB
Wolne miejsce na dysku	500 MB	150 MB
Monitor	800 x 600, kolor 16- bitowy lub lepszy	800 x 600, kolor 16- bitowy lub lepszy
Napęd CD-ROM	4x	4x
Przeglądarka	Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowsza	_

Dane techniczne drukarki

Kategoria	Dane techniczne
Interfejsy komunikacyjne	USB 2.0 (pełna szybkość)
	PictBridge : za pośrednictwem przedniego portu aparatu
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home oraz XP Professional
Formaty plików obrazów	JPEG format podstawowy
Marginesy	Górny 0,0 mm (0,0 cala); Dolny 0,0 mm (0,0 cala); Lewy/prawy 0,0 mm (0,0 cala)

(ciąg dalszy)

Kategoria	Dane techniczne
Formaty nośników	Papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
	Papier fotograficzny z zakładkami 10 x 15 cm z zakładką 1,25 cm (4 x 6 cali z zakładką 0,5 cala)
	Karty indeksowe 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
	Karty formatu A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala)
	Karty formatu L 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali)
	Karty formatu L z zakładką 90 x 127 mm z zakładką 12,5 mm (3,5 x 5 cali z zakładką 0,5 cala
	Papier fotograficzny 10 x 30 cm (4 x 12 cali)
	Poniższe formaty nośników obsługiwane są wyłącznie podczas drukowania przy użyciu komputera: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 cali), 10 x 30 cm (4 x 12 cali)
Typy nośników	Paper (photo) (Papier (fotograficzny))
	Karty (indeksowe, A6, formatu L)
Środowisko eksploatacyjne	Maksymalnie w czasie pracy: 5–40°C (41–104° F), 5–90% wilgotności względnej
	Zalecane w czasie pracy : 15–35°C (59–95°F), 20–80% wilgotności względnej
Podajnik papieru	Jeden podajnik papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Pojemność podajnika	20 arkuszy, maksymalna grubość 292 μm (11,5 milicala) na arkusz
	10 arkuszy papieru fotograficznego o rozmiarze 10 x 30 cm (4 x 12 cali) do drukowania panoramicznego (wyłącznie podczas drukowania przy użyciu komputera)
Pobór mocy	USA
	Drukowanie: 12,3 W
	Stan bezczynności: 6,29 W
	Urządzenie wyłączone: 4,65 W
	Przepisy międzynarodowe
	Drukowanie: 11,4 W
	Stan bezczynności: 5,67 W
	Urządzenie wyłączone: 4,08 W
Numer modelu zasilacza	Numer części HP 0957–2121 (Ameryka Północna), 100–240 V prądu zmiennego (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

(ciąg dalszy)

Kategoria	Dane techniczne
	Numer części HP 0957–2120 (pozostałe kraje), 100–240 V prądu zmiennego (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Pojemnik z tuszem	Trójkolorowy HP (7 ml)
	Trójkolorowy HP (14 ml)
	Fotograficzny szary HP
	Uwaga Numery pojemników z tuszem, których można używać w drukarce, dostępne są na tylnej okładce tego podręcznika.
USB 2.0 o maksymalnej szybkości	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
	Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x
	Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nie większej niż 3 metry.
Formaty plików wideo	Motion JPEG AVI
	Motion JPEG Quicktime
	MPEG-1

Rozdział 2

3 Dział obsługi klientów firmy HP



Uwaga Nazwa usług wsparcia firmy HP może być różna w zależności od kraju/regionu.

W przypadku wystąpienia problemu należy wykonać poniższe czynności:

- 1. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do drukarki.
- Jeśli nie możesz rozwiązać problemu przy użyciu informacji z dokumentacji, odwiedź witrynę www.hp.com/support aby wykonać następujące czynności:
 - Uzyskać dostęp do stron pomocy technicznej online
 - Wysłać do firmy HP wiadomość e-mail, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania
 - Połączyć się z technikiem z firmy HP za pomocą czatu online
 - Sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania

Opcje oraz dostępność pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju/regionu i języka.

- Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży. W przypadku awarii sprzętowej drukarki lub aparatu zostaniesz poproszony o dostarczenie urządzenia do punktu, w którym zostało zakupione. Podczas trwania okresu gwarancyjnego usługa serwisowa jest bezpłatna. Po upływie okresu gwarancji konieczne będzie uiszczenie opłaty za usługę.
- Jeśli problemu nie uda się rozwiązać przy użyciu Pomocy ekranowej lub witryn internetowych firmy HP, zadzwoń do działu obsługi klientów firmy HP pod numer odpowiedni dla danego kraju lub regionu.

Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów firmy HP

W okresie, w którym HP Photosmart Przenośne studio fotograficzne objęte jest gwarancją, możesz korzystać z bezpłatnego telefonicznego wsparcia technicznego. Dodatkowe informacje są dostępne w umowie gwarancyjnej dostarczonej razem z urządzeniem. Aby sprawdzić, w jakim okresie usługi serwisowe są świadczone bezpłatnie, odwiedź witrynę www.hp.com/support.

Po zakończeniu okresu bezpłatnego telefonicznego wsparcia technicznego możesz skorzystać z pomocy firmy HP odpłatnie. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji wsparcia technicznego, skontaktuj się z przedstawicielem firmy HP lub zadzwoń pod numer telefonu wsparcia technicznego właściwy dla danego kraju/ regionu.

Aby otrzymać wsparcie techniczne od firmy HP przez telefon, zadzwoń pod numer odpowiedni dla miejsca pobytu. Za połączenie pobierane są standardowe opłaty zgodnie z cennikiem operatora.

Europa Zachodnia: Klienci z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii mogą uzyskać informacje na temat numerów telefonów dla swojego kraju/regionu w witrynie www.hp.com/support.

Inne kraje/regiony: Sprawdź listę numerów telefonów wsparcia wewnątrz okładki tego podręcznika.

Uzyskiwanie pomocy przez telefon

Zadzwoń do działu obsługi klientów będąc w pobliżu komputera i drukarki. Przygotuj następujące informacje:

- Numer modelu drukarki (umieszczony z przodu drukarki).
- Numer seryjny drukarki (umieszczony z tyłu drukarki).
- Numer modelu aparatu (umieszczony z przodu aparatu)
- Numer seryjny aparatu (umieszczony na dolnej ścianie aparatu)
- System operacyjny używanego komputera.
- Wersja sterownika drukarki:
 - Komputer z systemem Windows: Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę HP Digital Imaging Monitor na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie Informacje.
 - Macintosh: Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, użyj okna dialogowego Print (Drukuj).
- Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu obrazów aparatu lub monitorze komputera.
- Odpowiedzi na następujące pytania:
 - Czy zgłaszany problem występował wcześniej? Czy potrafisz odtworzyć zaistniałą sytuację?
 - Czy bezpośrednio przed wystąpieniem problemu w używanym komputerze zostały zainstalowane nowe programy lub urządzenia?

Dodatkowe opcje gwarancji

Dla drukarki za dodatkową opłatą są dostępne rozszerzone plany serwisowe. Przejdź pod adres www.hp.com/support, wybierz swój kraj/region i język, a następnie przejrzyj obszar usług i gwarancji, aby uzyskać informacje na temat rozszerzonych planów serwisowych.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。